



Moulinex[®]

PICCOLO XS

**MANUAL DE
USUARIO**

Leer el instructivo antes del primer uso.



ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INDICACIONES DE SEGURIDAD.....	3
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA.....	5
3. EJEMPLOS DE BEBIDAS.....	6
4. RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO.....	7
5. PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.....	8
5.1 CÓMO INICIAR LA MÁQUINA	8
5.2 PRIMER PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: ENJUAGUE	8
6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA.....	10
6.1 UNA CÁPSULA (P. EJ. LUNGO)	10
6.2 DOS CÁPSULAS (P. EJ. CAPPUCINO)	11
7. LIMPIEZA.....	13
8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES.....	14
9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	16
9.1 LA LUZ INDICADORA CAMBIA A COLOR NARANJA	16
9.2 NO SALE LÍQUIDO - ¿HAY AGUA EN EL DEPÓSITO DE AGUA?	16
9.3 NO SALE LÍQUIDO - ¿CÁPSULA BLOQUEADA?	17
9.4 NO SALE LÍQUIDO - ¿INYECTOR BLOQUEADO?	17
9.5 VARIOS	18

1. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y siga las indicaciones de seguridad. Cualquier tipo de uso indebido del aparato puede ocasionar lesiones potenciales.

El fabricante no aceptará la responsabilidad derivada de cualquier uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones y, por consiguiente, la garantía no será válida.

La garantía no cubre los aparatos que no funcionen, o no lo hagan correctamente, a causa de no haber recibido el mantenimiento adecuado y/o no haber sido descalcificados.

USO PREVISTO

1. Este aparato está hecho para ser utilizado únicamente en el ámbito doméstico. No está hecho para ser utilizado en los siguientes ámbitos y por tanto la garantía no será válida:
 - en áreas de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - en casas rurales;
 - para los clientes de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos de tipo « bed and breakfast » / alojamiento y desayuno.
2. Su aparato está diseñado únicamente para uso doméstico dentro de casa y hasta una altitud de 3 400 m

SUMINISTRO ELÉCTRICO

3. Conecte el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra. La tensión eléctrica debe ser la misma que la detallada en la placa de tipo. El uso de una conexión incorrecta anularía la garantía y podría ser peligroso.
4. Para proteger contra el fuego, las descargas eléctricas y las lesiones físicas, no sumerja el cable eléctrico, los enchufes o el aparato dentro de agua u otro líquido. Evite derrames sobre el enchufe. No toque nunca el cable eléctrico con las manos mojadas. No llene en exceso el depósito de agua.
5. En caso de emergencia: retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
6. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no se utilice.
7. Para desconectar, retire el enchufe de la toma de corriente. No lo desenchufe jalando el cable.
8. No deje que el cable eléctrico sobresalga por el borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes o bordes afilados. No deje que el cable cuelgue (riesgo de tropezar).
9. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado a fin de evitar situaciones de peligro. No utilice ningún aparato que funcione mal o que presente cualquier tipo de daño. Desenchufe el cable inmediatamente. Devuelva el aparato dañado al centro de servicio autorizado más cercano o llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

10. Si la toma de corriente no coincide con el enchufe del aparato, solicite la sustitución del enchufe por un modelo adecuado a los centros de servicio post-venta designados por la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

CONDICIONES DE USO

11. Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana, estable, resistente al calor y lejos de fuentes de calor o salpicaduras de agua.
12. No use el aparato sin bandeja de goteo ni rejilla de goteo, excepto cuando se utilice una taza muy alta. No use el aparato para la preparación de agua caliente.
13. No ponga nunca la máquina boca abajo.
14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato pueden ocasionar fuego, cortocircuitos o lesiones físicas.
15. No coloque el aparato sobre quemadores de gas o eléctricos ni cerca de ellos, ni tampoco en un horno caliente.
16. No ponga los dedos debajo de la salida durante la preparación de bebidas.
17. No toque el inyector de la parte superior de la máquina.
18. No transporte nunca el aparato sujetándolo por el cabezal de extracción.
19. El soporte de la cápsula está equipado con un imán permanente. Evite la colocación del soporte de la cápsula cerca de aparatos y objetos que puedan dañarse por efecto del magnetismo, p. ej. tarjetas de crédito, unidades USB y otros dispositivos de datos, cintas de vídeo, monitores de televisión y ordenador con tubos de imagen, relojes mecánicos, audífonos y altavoces.
20. No apague el aparato durante el proceso de descalcificación. Enjuague el depósito de agua y limpie el aparato para evitar cualquier residuo del agente de descalcificación.
21. Si se ausenta durante largos periodos de tiempo, en vacaciones, etc., debe vaciar, limpiar y desenchufar el aparato. Enjuáguelo antes de volver a utilizarlo. Realice el ciclo de enjuague antes de volver a utilizar el aparato.
22. Recomendamos usar las cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® diseñadas y aprobadas para la máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®; las cuales han sido diseñadas para interactuar conjuntamente. Esta interacción proporciona la calidad en cada taza NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Cada cápsula está diseñada para preparar una taza adecuada y no puede ser reutilizada.
23. No retire las cápsulas calientes con la mano. Use siempre la manija del soporte de la cápsula para desechar las cápsulas usadas.
24. Inserte siempre el soporte de la cápsula en la máquina para preparar una bebida. No extraiga el soporte de la cápsula antes de que el indicador pare de parpadear. El aparato no funcionará si el soporte de la cápsula no está insertado.

25. Las máquinas están equipadas con una manija de bloqueo: pueden producirse quemaduras si se abre la manija de bloqueo durante los ciclos de preparación. No jale la palanca de bloqueo antes de que las luces de la máquina dejen de parpadear.
26. Por razones de salubridad, llene siempre el depósito de agua con agua potable fresca.
27. Tras el uso del aparato, extraiga siempre la cápsula y limpie el soporte de la cápsula. Vacíe y limpie la bandeja de goteo y el depósito de cápsulas diariamente. Las personas con alergias alimentarias deben enjuagar el aparato conforme al procedimiento de limpieza.
28. La superficie del elemento de calentamiento está sujeto a calor residual después del uso y las carcasas de plástico pueden notarse calientes al tacto varios minutos después del uso.
29. Para pacientes con marcapasos o desfibriladores: no coloque el porta cápsulas directamente sobre el marcapasos o desfibrilador.
30. El aparato no debe colocarse en un armario cuando esté en uso.
38. Toda operación, limpieza y mantenimiento diferentes al uso normal deben ser realizados por los centros de servicio post-venta designados por la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. No desmonte el aparato ni ponga nada dentro de sus aberturas.
39. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la tapa. En el interior no hay piezas útiles para el usuario. La reparación sólo debe ser realizada por personal de servicio autorizado.
40. Para obtener orientación adicional sobre cómo utilizar el aparato, consulte el instructivo de usuario en www.dolce-gusto.com o llame al número de la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

NIÑOS

31. Mantenga la máquina y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no deben jugar con la máquina.
32. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin suficiente experiencia y conocimientos, siempre que sean supervisados o estén instruidos en relación al uso seguro del aparato y entiendan los riesgos que ocasiona.
33. Este aparato no está diseñado para ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o experiencia y conocimientos insuficientes, a menos de que hayan recibido supervisión o instrucción en relación al uso del aparato por parte de una persona responsable de velar por su seguridad. Aquellas personas que posean una comprensión limitada o no tengan conocimiento sobre el funcionamiento y el uso de este aparato, deberán leer primero y entender totalmente el contenido de este instructivo de usuario y, cuando sea necesario, deberán solicitar orientación adicional sobre su funcionamiento y uso a la persona responsable de su seguridad.
34. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
35. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados por un adulto.
36. Los niños no deben usar el aparato como si fuese un juguete.

MANTENIMIENTO

37. Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de la limpieza. Deje que el aparato se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo. No lo limpie nunca en mojado ni sumerja el aparato en ningún líquido. No limpie nunca el aparato bajo el chorro del agua. No utilice nunca detergentes para limpiar el aparato. Limpie el aparato solo con trapos / cepillos suaves. El depósito de agua debe

limpiarse con un cepillo seguro para alimentos.

41. El embalaje está compuesto de materiales reciclables. Póngase en contacto con el Gobierno de la Ciudad o autoridad local para obtener más información acerca de los programas de reciclaje. Su aparato contiene valiosos materiales recuperables o reciclables.

RECICLAJE

41. El embalaje está compuesto de materiales reciclables. Póngase en contacto con el Gobierno de la Ciudad o autoridad local para obtener más información acerca de los programas de reciclaje. Su aparato contiene valiosos materiales recuperables o reciclables.

SOLO MERCADOS EUROPEOS: Piense en el medio ambiente.



Su aparato contiene valiosos materiales recuperables o reciclables.

Deséchelo en un punto de recogida selectiva local o un centro de servicio aprobado donde será eliminado adecuadamente. La Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos usados no deben eliminarse con los residuos urbanos normales sin clasificar. Los aparatos antiguos tienen que ser recogidos por separado para optimizar la clasificación y reciclado de sus piezas y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA



1. Depósito de agua
2. Tapa del depósito de agua
3. Palanca de selección
 - 3.1 Fría
 - 3.2 Posición "Alto"
 - 3.3 Caliente
4. Manija de bloqueo
5. Herramienta de enjuague
6. Soporte de la cápsula / Porta cápsulas
7. Aguja de limpieza
8. Luz indicadora
9. Inyector
10. Bandeja de goteo

MODO ECONÓMICO:

Después de 1 minuto sin usar tras una extracción.
5 minutos tras el encendido si no hay extracción.




Debe tenerse en cuenta que el aparato sigue consumiendo electricidad cuando está en modo económico (0,27 W/h).

DATOS TÉCNICOS


- DO / EC / HN / CR / GT / NI / PA / SV / UY:
120 V, 60 Hz, 1 460 W
CL: 220 V, 50 / 60 Hz, 1 340 W
CO: 110 V, 60 Hz, max. 1 460 W
PE: 220 V, 60 Hz, 1 340 W
PY: 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- P max. 15 bar
- 0,8 L
- ~2 kg
- 5 °C – 45 °C
41 °F – 113 °F
- A = 13,60 cm
B = 27,60 cm
C = 26,60 cm

3. EJEMPLOS DE BEBIDAS


Ajuste la bandeja de goteo

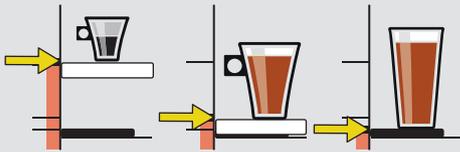

Seleccione caliente o frío.



ESPRESSO

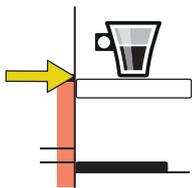

35 ml
Ristretto




50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

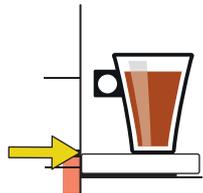

200 ml



40 ml




240 ml

CHOCOCINO®



① + ②

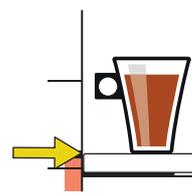

100 ml



110 ml






210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

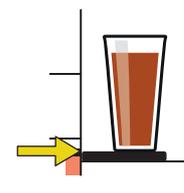


30 g 125 ml



85 ml 240 ml


4. RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

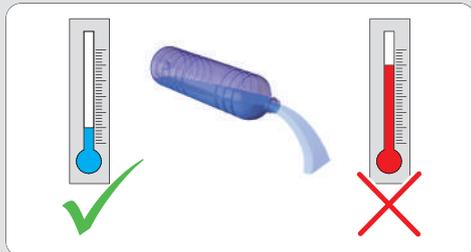

- ⚠ ¡No añada nunca agua caliente al depósito de agua!
- ⚠ Para el enjuague y la preparación de bebidas use sólo agua potable.



- ⚠ ¡Mantenga siempre la máquina vertical!

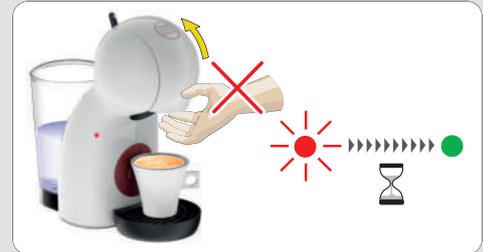

- ⚠ Después de terminada la preparación, la luz indicadora parpadea en rojo durante unos 5 segundos. ¡No abra la manija de bloqueo durante este intervalo!



- ⚠ No toque el enchufe con las manos húmedas. No toque la máquina con las manos húmedas.



- ⚠ No use nunca una esponja mojada. Use sólo un trapo suave y húmedo para limpiar la parte superior de la máquina.



- ⚠ ¡No toque la cápsula usada después de la preparación de su bebida! ¡Superficie caliente, riesgo de quemaduras!



- ⚠ No toque nunca el inyector con el dedo.




- ⚠ No use la herramienta de enjuague para la preparación de té o agua caliente.



- ⚠ SI SE DEJA SIN USAR DURANTE MÁS DE 2 DÍAS: vacíe el depósito de agua, enjuáguelo y vuelva a llenarlo con agua potable fresca e insértelo en la máquina. Enjuague la máquina antes de volver a utilizarla conforme a las instrucciones del punto 7 «Limpieza» ver página 13, comenzando con los pasos 4 a 8.

5. PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO


5.1 CÓMO INICIAR LA MÁQUINA

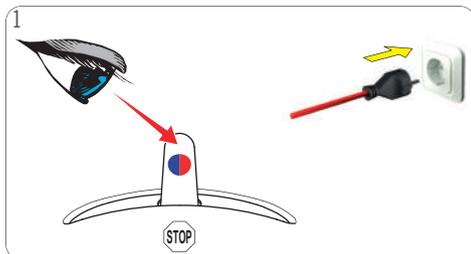

Asegúrese de que la palanca de selección esté en la posición "ALTO". Asegúrese de usar la tensión eléctrica correcta tal como figura en el punto 2 «DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA» ver página 5. Conecte el enchufe de alimentación a la toma de corriente.



Abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula.

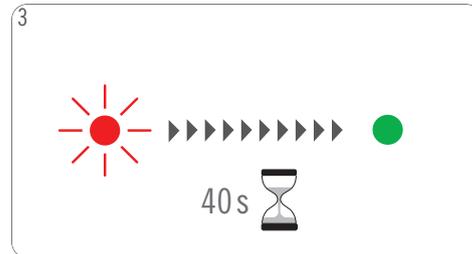

La máquina se enciende automáticamente después de retirar el soporte de la cápsula. La luz indicadora comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aproximadamente 40 segundos. A continuación, el indicador se ilumina permanentemente en verde. La máquina está lista para utilizarse.

5.2 PRIMER PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: ENJUAGUE




Llene el depósito con agua potable fresca. Insértelo de nuevo en la máquina. Retire la bandeja de escurrido.




Abra la manija de bloqueo. Ponga la herramienta de enjuague dentro del soporte de la cápsula. Inserte el porta cápsulas en la máquina. Coloque un recipiente grande vacío debajo de la salida de café.




Cierre la manija de bloqueo.

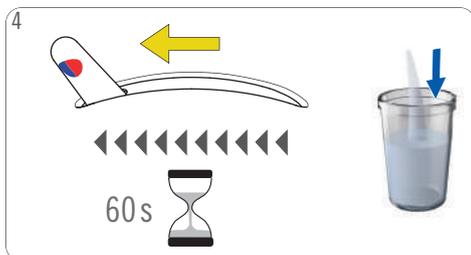

Empuje la palanca de selección a la posición "FRÍA". Se inicia el enjuague de la máquina.

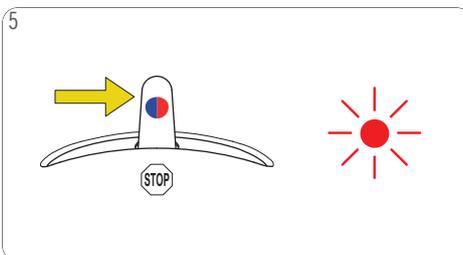


Después de aproximadamente 60 segundos, mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". La luz indicadora parpadea en rojo durante aproximadamente 5 segundos.

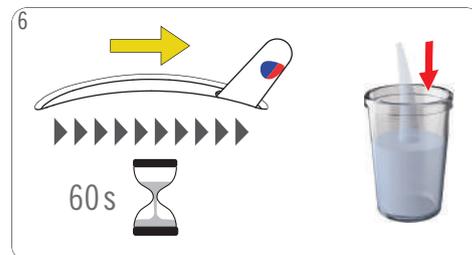

Mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE". Se inicia el enjuague de la máquina.

5. PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

5.2 PRIMER PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: ENJUAGUE

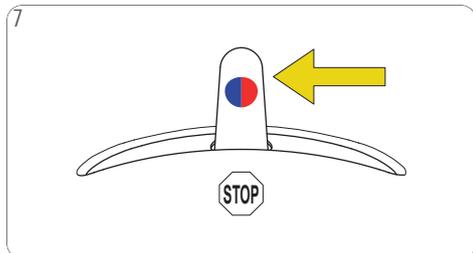

Después de aproximadamente 60 segundos, mueva la palanca de selección a la posición "ALTO".




Abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula. Retire la herramienta de enjuague. Vuelva a insertar el porta cápsulas.




Vacíe el recipiente. Llene el depósito con agua potable fresca. Inserte el depósito de agua en la máquina. Vuelva a insertar la bandeja de escurrido. La máquina está lista para utilizarse.

6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA

6.1 UNA CÁPSULA (P. EJ. LUNGO)

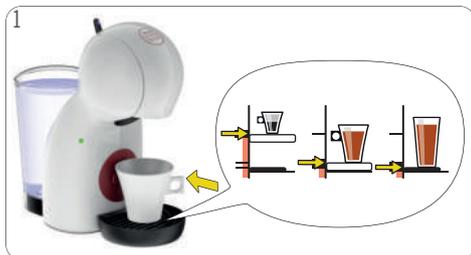


Ajuste la posición de la bandeja de goteo. Coloque una taza del tamaño correcto sobre la bandeja de escurrido. Vea el punto 3. «EJEMPLOS DE BEBIDAS» o el paquete. Compruebe si el depósito de agua contiene suficiente agua potable fresca.

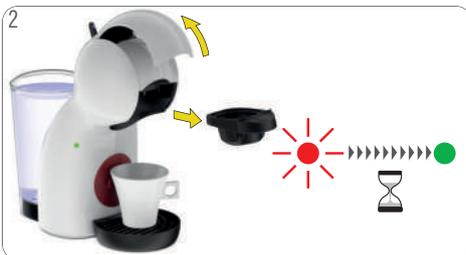


Abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula. La máquina se enciende automáticamente. La luz indicadora comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aproximadamente 40 segundos. A continuación, el indicador se ilumina permanentemente en verde. La máquina está lista para utilizarse.




Asegúrese de que la herramienta de enjuague no esté dentro. Inserte la primera cápsula en el porta cápsulas. Insértelo de nuevo en la máquina. Cierre la manija de bloqueo.

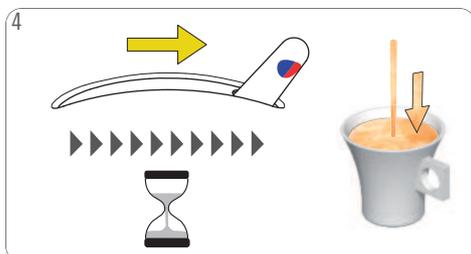

Mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE" o "FRÍA", como se recomienda en los paquetes de las cápsulas. Se inicia la preparación de bebida.

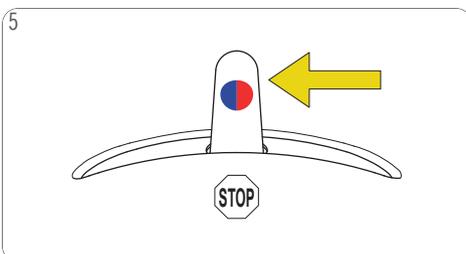

Manténgase al lado de la máquina a lo largo de la preparación. Después de alcanzar el nivel deseado, mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". La máquina detiene la preparación.

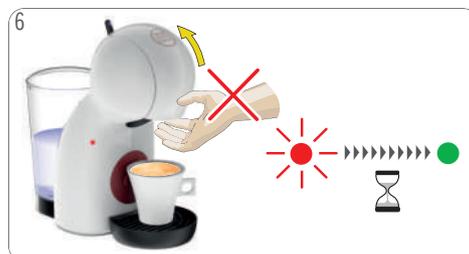

Después de terminada la preparación, la luz indicadora parpadea en rojo durante unos segundos y cambia a verde permanente. **¡No abra la manija de bloqueo durante este intervalo!**



Cuando la luz indicadora esté en verde permanente, abra la manija de bloqueo. Retire la taza de la bandeja de escurrido.




Extraiga el soporte de la cápsula. Retire la cápsula usada. Tire la cápsula.




Enjuague el soporte de la cápsula con agua potable fresca por ambos lados. Seque el soporte de la cápsula. Insértelo de nuevo en la máquina. Disfrute de su bebida.

6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA

6.2 DOS CÁPSULAS (P. EJ. CAPPUCCINO)

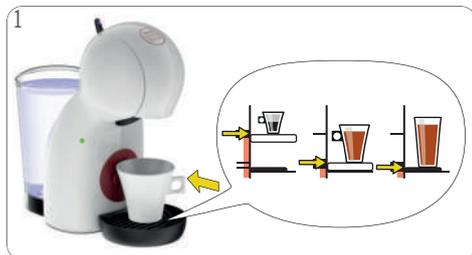


1 Ajuste la posición de la bandeja de goteo. Coloque una taza del tamaño correcto sobre la bandeja de escurrido. Vea el punto 3. «EJEMPLOS DE BEBIDAS» o el paquete. Compruebe si el depósito de agua contiene suficiente agua potable fresca.

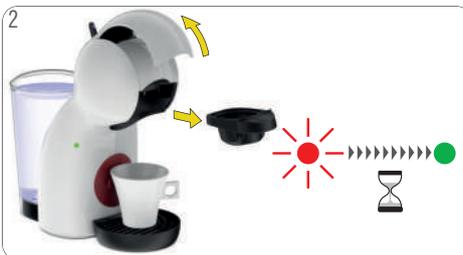


2 Abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula. La máquina se enciende automáticamente. La luz indicadora comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aproximadamente 40 segundos. A continuación, el indicador se ilumina permanentemente en verde. La máquina está lista para utilizarse.



3 Asegúrese de que la herramienta de enjuague no esté dentro. Inserte la primera cápsula en el porta cápsulas. Insértelo de nuevo en la máquina. Cierre la manija de bloqueo.

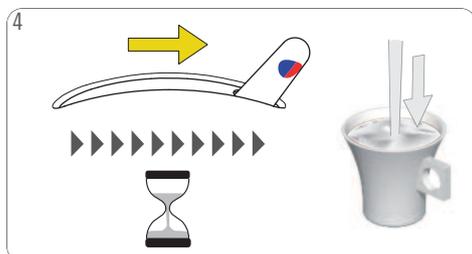

4 Mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE" o "FRÍA", como se recomienda en los paquetes de las cápsulas. Se inicia la preparación de bebida.

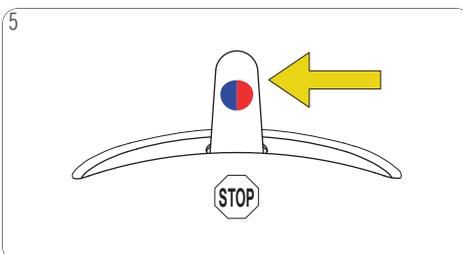

5 Manténgase al lado de la máquina a lo largo de la preparación. Después de alcanzar el nivel deseado, mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". La máquina detiene la preparación.




6 Después de terminada la preparación, la luz indicadora parpadea en rojo durante unos segundos y cambia a verde permanente. ¡No abra la manija de bloqueo durante este intervalo!



7 Cuando la luz indicadora esté en verde permanente, abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula. Retire la cápsula usada. Tire la cápsula.




8 Inserte la segunda cápsula en el soporte de la cápsula. Insértelo de nuevo en la máquina. Cierre la manija de bloqueo.

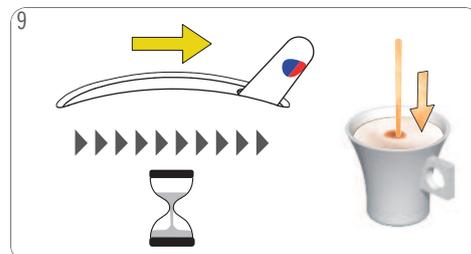

9 Mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE" o "FRÍA", como se recomienda en los paquetes de las cápsulas. Se inicia la preparación de bebida.

6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA

6.2 DOS CÁPSULAS (P. EJ. CAPPUCINO)

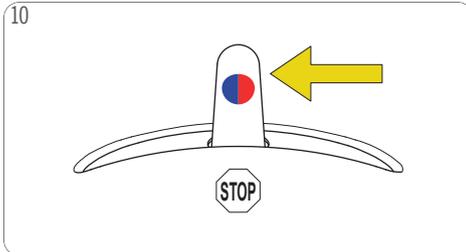

10 Manténgase al lado de la máquina a lo largo de la preparación. Después de alcanzar el nivel deseado, mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". La máquina detiene la preparación.



11 Después de terminada la preparación, la luz indicadora parpadea en rojo durante unos segundos y cambia a verde permanente. **¡No abra la manija de bloqueo durante este intervalo!**



12 Cuando la luz indicadora esté en verde permanente, abra la manija de bloqueo. Retire la taza de la bandeja de escurrido.



13 Extraiga el soporte de la cápsula. Retire la cápsula usada. Tire la cápsula.




14 Enjuague el soporte de la cápsula con agua potable fresca por ambos lados. Seque el soporte de la cápsula. Insértelo de nuevo en la máquina. Disfrute de su bebida.

7. LIMPIEZA



Enjuague y limpie el depósito de agua. Use un cepillo limpio adecuado para alimentos y detergente líquido según sea necesario. A continuación, rellene el depósito de agua con agua potable fresca e insértelo en la máquina. El depósito de agua no es apto para lavavajillas.

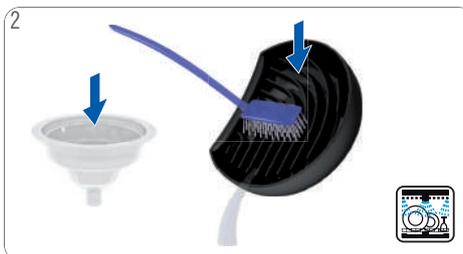


Enjuague la bandeja de goteo y la herramienta de enjuague con agua potable fresca. Limpie la bandeja de goteo con un cepillo seguro para alimentos que esté limpio. Como alternativa puede lavarse en el lavavajillas.




Limpie con líquido detergente y agua potable fresca ambos lados del soporte de la cápsula. Como alternativa puede lavarse en el lavavajillas. Séquelo a continuación. Limpie el cabezal de la máquina alrededor del inyector con un trapo húmedo suave y limpio.




Abra la manija de bloqueo. Ponga la herramienta de enjuague dentro del soporte de la cápsula. Inserte el porta cápsulas en la máquina. Cierre la manija de bloqueo. Retire la bandeja de goteo. Coloque un recipiente grande vacío debajo de la salida de café.

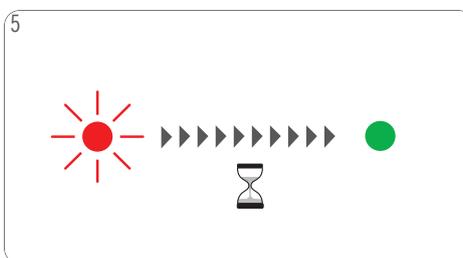

La máquina se enciende automáticamente después de retirar el soporte de la cápsula. La luz indicadora comienza a parpadear en rojo mientras la máquina se calienta durante aproximadamente 40 segundos. A continuación, el indicador se ilumina permanentemente en verde. La máquina está lista para utilizarse.

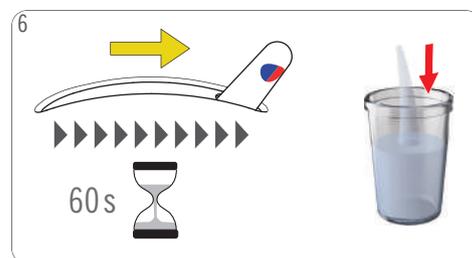


Mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE". Se inicia el enjuague de la máquina.

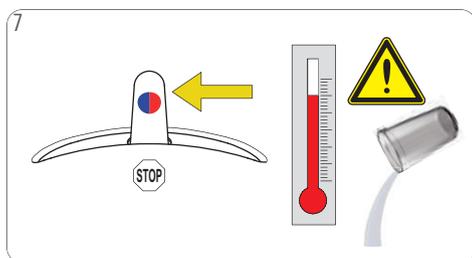

Después de aproximadamente 60 segundos, mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". Retire y vacíe el recipiente. **¡Advertencia: agua caliente! ¡Proceda con cuidado!**



Abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula. Retire la herramienta de enjuague. Vuelva a insertar el porta cápsulas. Vacíe el agua que pudiera haber en el depósito de agua.

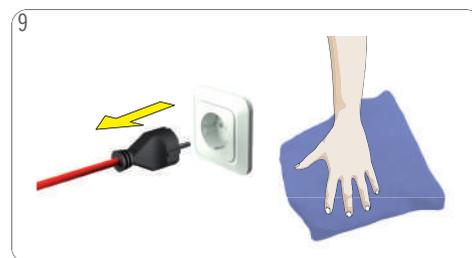

Apague la máquina. Retire el enchufe de alimentación. Limpie la máquina con un trapo húmedo y suave. Séquela después con un trapo seco y suave.

8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES



www.dolce-gusto.com

Use descalcificador líquido NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar por descalcificador llame a la línea de NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visite el sitio web de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



¡No use vinagre para la descalcificación!



Evite el contacto del líquido de descalcificación con cualquier parte de la máquina.




1 Si la luz indicadora ha cambiado del verde permanente al naranja permanente (señal de descalcificación), si la bebida sale más lento de lo normal (incluso en goteo) o si sale más fría de lo normal, será necesario descalcificar la máquina.



2 Vacíe el agua que pudiera haber en el depósito de agua. Mezcle 0,5 litros de agua potable fresca con un descalcificador en un recipiente de medición. Vierta la solución de descalcificación en el depósito de agua e inserte el depósito de agua en la máquina.



3 Abra la manija de bloqueo. Ponga la herramienta de enjuague dentro del soporte de la cápsula. Inserte el porta cápsulas en la máquina. Cierre la manija de bloqueo. Retire la bandeja de goteo. Coloque un recipiente grande vacío debajo de la salida de café.

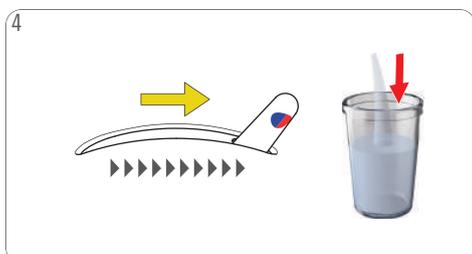

4 Mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE". Se inicia la descalcificación de la máquina.




5 Compruebe visualmente cuando el depósito de agua esté vacío. Mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". El indicador se ilumina permanentemente en verde cuando finaliza la descalcificación.



6 Vacíe y limpie el recipiente. Enjuague y limpie el depósito de agua. Use un cepillo limpio adecuado para alimentos y detergente líquido según sea necesario. A continuación, rellene el depósito de agua con agua potable fresca e insértelo en la máquina.

8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES

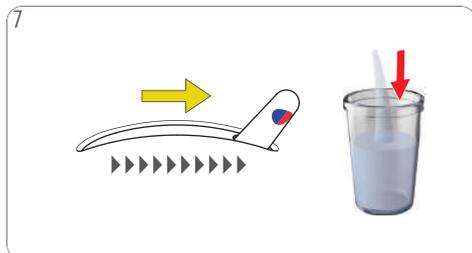


Mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE". Se inicia el enjuague de la máquina.



Compruebe visualmente cuando el depósito de agua esté vacío. Compruebe visualmente cuando el depósito de agua esté a la mitad. Mueva la palanca de selección a la posición "ALTO".



Vacíe el recipiente. Retire el depósito de agua. A continuación, rellene el depósito de agua con agua potable fresca e insértelo en la máquina.

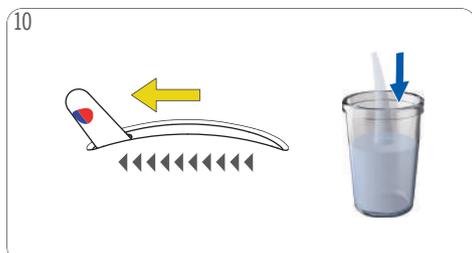

Empuje la palanca de selección a la posición "FRÍA". Se inicia la descalcificación de la máquina.



Compruebe visualmente cuando el depósito de agua esté vacío. Mueva la palanca de selección a la posición "ALTO".



Abra la manija de bloqueo. Extraiga el soporte de la cápsula. Retire la herramienta de enjuague. Enjuague el soporte de la cápsula con agua potable fresca por ambos lados. Vuelva a insertar el porta cápsulas.



Llène el depósito con agua potable fresca. Insértelo de nuevo en la máquina. Limpie la máquina con un trapo húmedo y suave. Séquela después con un trapo seco y suave.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

9.1 LA LUZ INDICADORA CAMBIA A COLOR NARANJA



La luz indicadora cambia a color naranja.




1
Esto significa que la máquina necesita ser descalcificada. Siga las instrucciones del punto 8. «Descalcificar al menos cada 3 ó 4 meses» ver página 14.


9.2 NO SALE LÍQUIDO – ¿HAY AGUA EN EL DEPÓSITO DE AGUA?



No sale líquido y la máquina hace un ruido fuerte. Es posible que el depósito de agua esté vacío.

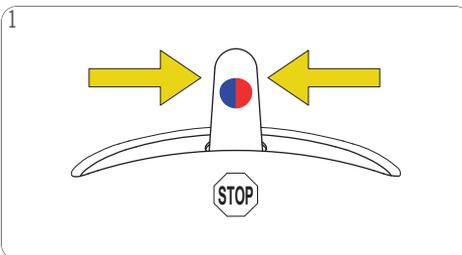


1
Mueva la palanca de selección a la posición "ALTO".

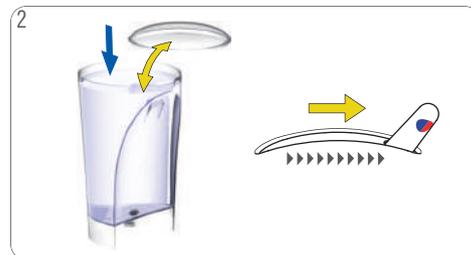

2
Compruebe si el depósito de agua contiene suficiente agua potable fresca. Si no es así, rellénelo con agua potable fresca y mueva la palanca de selección a la posición "CALIENTE" o "FRÍA" para seguir con la preparación. Si el depósito de agua está lleno, compruebe las instrucciones descritas en los puntos 9.3 y 9.4.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

9.3 NO SALE LÍQUIDO – ¿CÁPSULA BLOQUEADA?

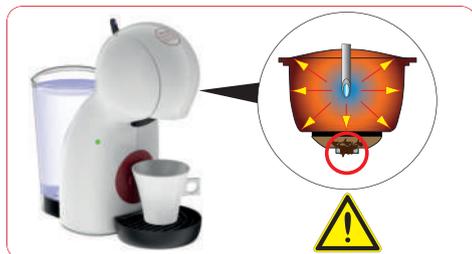

No sale líquido: la cápsula puede estar bloqueada y bajo presión.



1 Mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". Abra la manija de bloqueo. Si la manija de bloqueo no se puede abrir, espere 20 minutos y vuelva a intentarlo.



2 Si se puede abrir la manija de bloqueo, siga con el paso 3. Si no es así, desenchufe la máquina y llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.




3 No beba el café. Ponga la cápsula usada en la basura.



4 Intente utilizar la máquina sin cápsula. Si el agua fluye, significa que la cápsula estaba defectuosa. Simplemente utilice una cápsula diferente. Si no es así, siga con el punto 9.4 "No sale líquido - inyector bloqueado".


9.4 NO SALE LÍQUIDO – ¿INYECTOR BLOQUEADO?

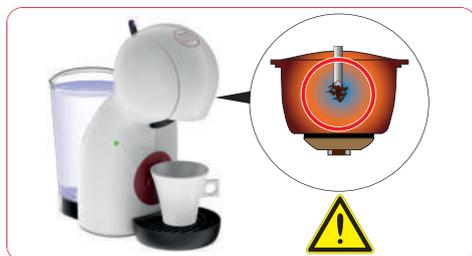

No sale líquido: el inyector puede estar bloqueado y bajo presión.



1 Retire el depósito de agua y extraiga la aguja de limpieza. ¡Mantenga la aguja fuera del alcance de los niños!

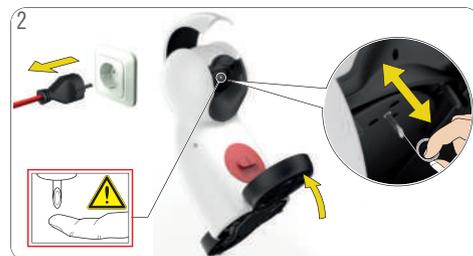

2 Retire el enchufe de alimentación. Incline la máquina para acceder mejor al inyector. ¡No toque nunca el inyector con los dedos! Limpie el inyector con la aguja de limpieza. Siga las instrucciones del punto 8. «Descalcificar al menos cada 3 ó 4 meses» ver página 14.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

9.5 VARIOS



La máquina no puede encenderse.




1
Compruebe que el enchufe de alimentación esté correctamente conectado a la toma de corriente. De ser así, compruebe su suministro eléctrico.



2
Si la máquina sigue sin poder encenderse, llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, vea la última página.



La bebida salpica en la salida de café.

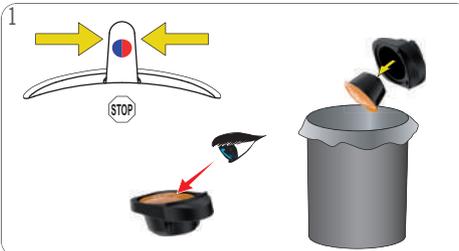

1
Mueva la palanca de selección a la posición "ALTO". No beba el café. Extraiga el soporte de la cápsula. Ponga la cápsula usada en la basura.



2
Limpie la superficie de la máquina alrededor de la aguja del inyector. Inserte una cápsula nueva en el soporte de la cápsula e insértelo de nuevo en la máquina.



Si la bebida sale más despacio de lo normal (incluso en gotas), pruebe con otra cápsula. Si el problema persiste, la máquina deberá descalcificarse.




1
Use descalcificador líquido NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar por descalcificador llame a la línea de NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visite el sitio web de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

9.5 VARIOS



La luz indicadora parpadea en rojo velozmente.

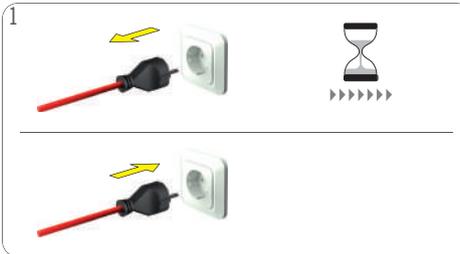


1 Apague la máquina. Retire el enchufe de alimentación y espere 20 minutos. Retire el soporte de la cápsula y deseche la cápsula. Transcurrido este tiempo, inserte el enchufe en la toma de corriente y encienda la máquina.




2 Si la luz indicadora sigue parpadeando en rojo, llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, vea la última página.



Se acumula agua debajo o alrededor de la máquina. Limpie la fuga de agua alrededor del soporte de la cápsula durante la preparación de la bebida.

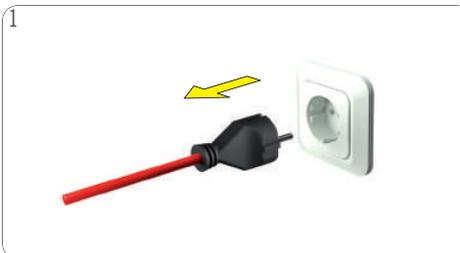

1 Retire el enchufe de alimentación.

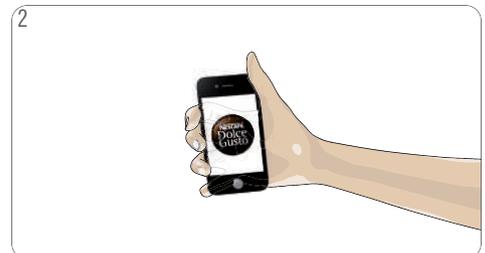

2 Llame a la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visite el sitio web de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la línea de atención, vea la última página.



El agua salpica en la salida de café durante el enjuague o la descalcificación.



1 Ponga la herramienta de enjuague dentro del soporte de la cápsula. Inserte el porta cápsulas en la máquina.

Importado y Distribuido por:

COMPAÑÍA NESTLÉ COSTA RICA, S.A.,
Heredia, Barreal, 300 m oeste de CENADA,
apartado postal 1349-1000.

NESTLÉ CHILE S.A., Avenida Las Condes N° 11.287,
Comuna de Las Condes, Santiago

NESTLÉ® DE COLOMBIA S.A.
Dg92 17 A-42 Bogotá, Colombia

NESTLÉ DOMINICANA, S.A. Ave. Abraham Lincoln 118
Santo Domingo Dominican Republic

NESTLÉ EL SALVADOR, S.A. DE C.V., Edificio Zafiro,
Boulevard Orden de Malta, Avenida Boquerón No. 4-
A, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, Departamento
de La Libertad, El Salvador C.A

NESTLÉ ECUADOR S.A., Av. Simón Bolívar y Calle
Nayón Centro Corp. EKOPARK Torre 2. Quito -
Ecuador

NESTLÉ GUATEMALA, S.A.,
14 avenida 16-70 zona 4 de Mixco,
Condado El Naranjo 01057, Guatemala



Moulinex®



LÍNEAS DE ATENCIÓN

NESTLÉ HONDUREÑA, S.A., Boulevard del Este,
Intersección Blvd. El Periodista, contiguo a
fundación MHOTIVO, San Pedro Sula, Honduras

MARCAS NESTLÉ S.A DE C.V
Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No.
301 PB Torre Sur, Colonia Granada, CP 11520,
Ciudad de México. RFC.MNE0409226K9

NESTLÉ NICARAGUA, S.A., Costado Oeste Hosp.
Bertha Calderón, Managua, Nicaragua

NESTLÉ PANAMÁ, S.A., Calle 69 "O" No. 74D,
Urbanización La Loma, Panamá, Rep. De Panamá

NESTLÉ ARGENTINA S.A.
Buenos Aires, Av. del Libertador 1855, B1638
Vicente López, Buenos Aires, Argentina

GRUPE SEB ARGENTINA S.A. - DEPARTAMENTO DE
ASISTENCIA TECNICA Y POST VENTA - TEL: 4828-
0066 // 0800-1222-732 - e-mail:
bueserviciotecnico@grupeseb.com,
www.moulinex.com.ar

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 210 6371000	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666 *	NL 0800-3652348	TT (868) 663-6832
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 700 10 330	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 213 006	JO +96265902997	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0-800-542-5444	KW +965 22286847	QA +97444587615	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +9614548593	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +97143634100	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	

* Solo disponible desde teléfonos fijos

SERVICIO AL CONSUMIDOR

Horario de Atención:

Lunes a Viernes: Centroamérica 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
Panamá 8:00 a.m. – 8:00 p.m.

Sábado y Domingo: Centroamérica 8:00 a.m. – 6:30 p.m.
Panamá 9:00 a.m. – 7:30 p.m.