

180019654-21/10

GB This professional quality hair trimmer can be used in the shower in complete safety.
Read the instructions before using the clippers so as to avoid any danger due to incorrect use.

1. DESCRIPTION OF THE CLIPPER AND ITS ACCESSORIES:

- A/ On/off switch
- B. 8 Guides 3 - 6 - 9 - 12 - 16 - 18 - 22 - 25 mm
- C. Trimming blades set
- D. Power cord
- E. Adapter
- F. Lubricating oil
- G. Cleaning brush

IMPORTANT ADVICE: Before use, be sure to recharge your appliance. This appliance does not work on the mains.

To avoid deterioration to the batteries:

- Never exceed 20 hours of charging.

Before using for the first time, charge the appliance using the adapter for approximately 40 minutes.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (LowVoltageDirective, Electromagnetic Compatibility, Environmental,...).

Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The appliance must be unplugged, before cleaning and maintenance procedures, if it is not working correctly, as soon as you have finished using it.

Store your appliance and contact an Authorised Service Centre if your appliance has fallen.

- It does not work correctly.

Do not plug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.

Do not use an electrical extension lead.

Do not clean with abrasive or corrosive products.

Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

WARNING: The hand-held parts must be disconnected before cleaning under water. Suitable for use in the shower.

GUARANTEE: This product has been designed for domestic use only. Any damage caused by inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

3. USING FOR THE FIRST TIME:

Use in stand-alone mode:

The appliance works with its batteries.

The recommended charging time is 8 hours. When the battery recharge light is red, your appliance is charging.

After unplugging the transformer, the appliance will work cont-

inuously for approximately 40 minutes.

4. TRIMMING GUIDES:

Your trimmer is equipped with trimming guides for the trimmed length you prefer:

- Head / short body hair: guides 3 - 9 mm

- Head / hair / long body hair: guides 12 - 25 mm.

The comb is clipped into place as shown in figure 1. Hold the comb in the palm of your hand.

5. CLEANING AND MAINTENANCE:

The clippers require very little maintenance. You can clean them with a damp cloth.

Cleaning the cutting head:

- Place ON/OFF switch in the stop position (0).

- Remove the cutting guide.

- Remove any hairs with the brush.

Washing the cutting head:

- Place ON/OFF switch in the stop position (0).

- Remove the cutting guide.

- Take the cutting head off by tilting it slightly backwards.

- You can then place the cutting head under cold runningwater for 5 to 10 seconds.

- Shake the cutting head vigorously then leave it to dry before using it again.

- Warning: the cutting head must be clipped correctly onto the ap-

ppliance when it is fitted.

6. LUBRICATION

To ensure your clipper efficiency and durability, it is essential that the cutting blades be lubricated before each use with the lubricant sup-

pplied, or failing this, with sewing machine oil.

- Before lubrication, unplug the appliance and remove any hairs that are stuck between the cutting blades of the clippers using the small brush.

- Lubricate the blades where indicated: one drop per location is enough.

- Operate the clipper for a few seconds.

- Clean the excess oil with a rag.

7. IN THE EVENT OF A PROBLEM:

"Your clippers do not work"

1. Are your clippers fully charged? You need to charge them for eight hours.

2. Your clippers do not work when connected to the mains; they only work with the batteries.

"You are finding it difficult to position your combs"

1. The comb is clipped into place as shown in figure 1.



2. Place the blade against the comb handle then press on the comb until you hear a click.

8. ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

② Leave it at a local civic waste collection point.

The battery must be removed from the appliance before it is scrapped. To remove the batteries, undo the screws, remove the casing, take out the batteries and cut the wires. The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery. The battery must be disposed of safely.

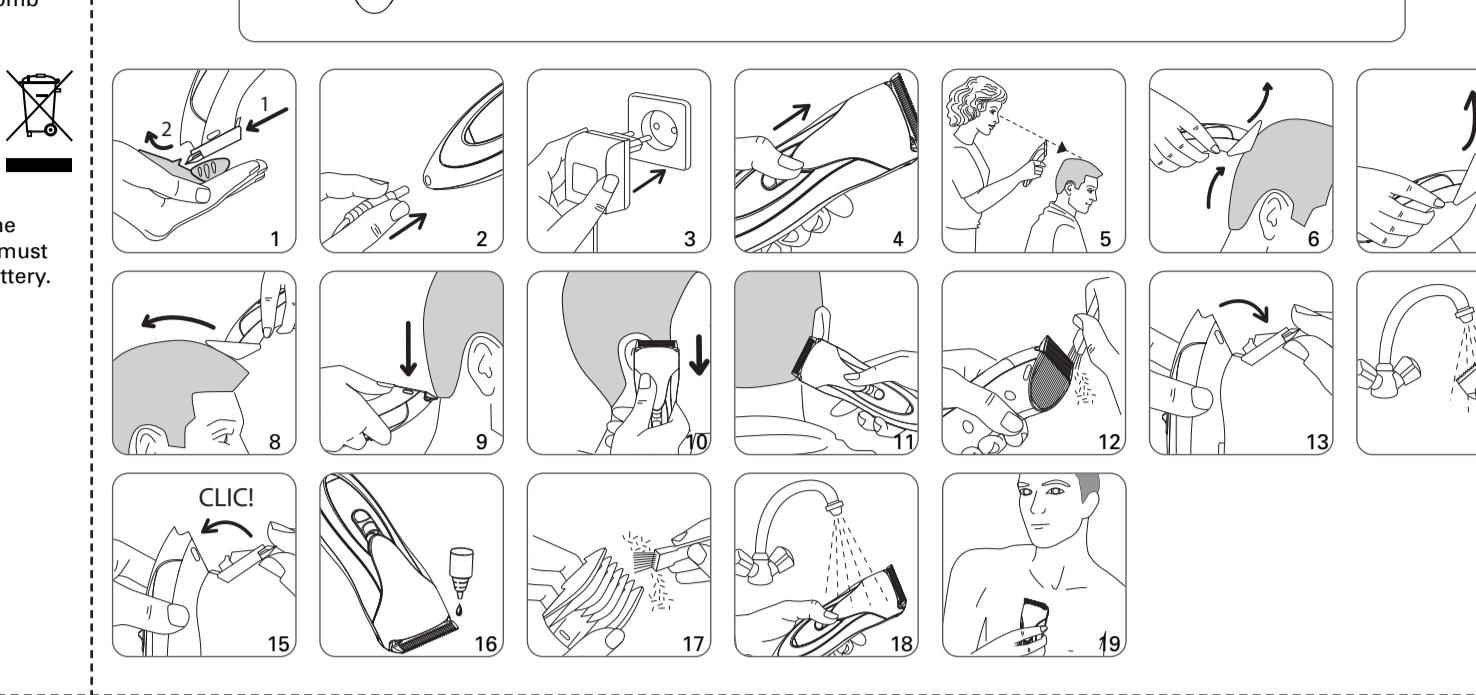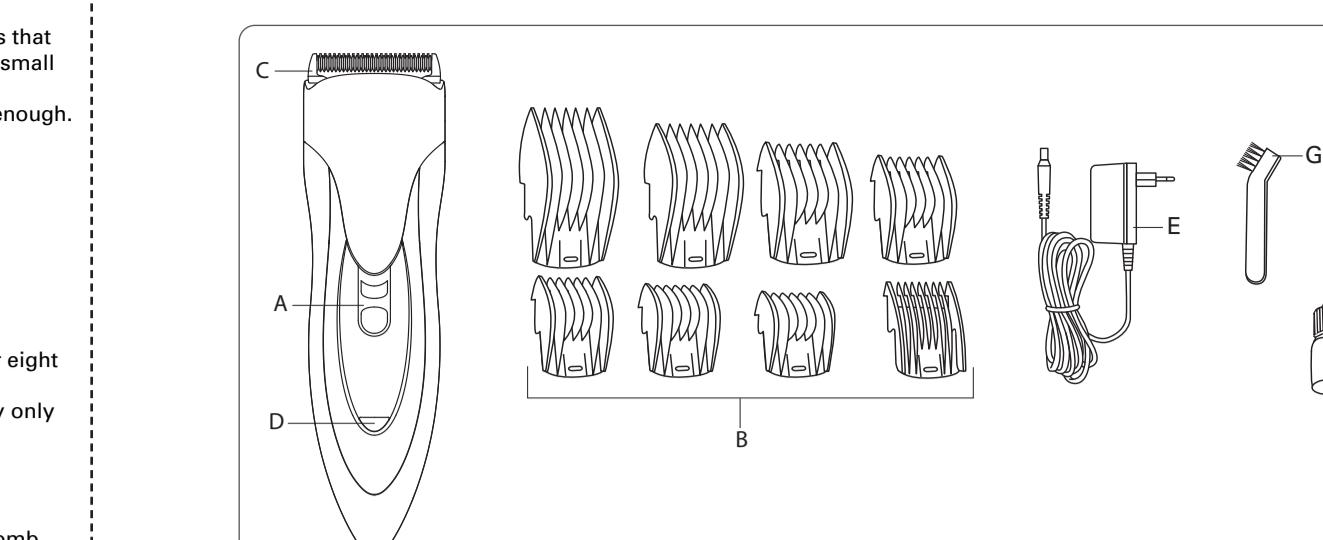

www.rowenta.fr

GB Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию, чтобы избежать опасностей, связанных с неправильным эксплуатацией. Всегда следите за тем, чтобы прибор, к которому вы присоединяется руками.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Перед использованием в обязательном порядке зарядите аккумуляторы прибора. Запрещается подключать прибор непосредственно в сеть. Всегда используйте адаптер. Аккумуляторы не должны превышать 20 часов. Стартует прибор, если вы его выключили.

2. МЕРИ БЕЗОПАСНОСТИ • Всегда используйте данный прибор соответствующими нормами и правилами (нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны окружающей среды и тд.).

• Убедитесь, что рабочее напряжение Вашего электроприбора соответствует напряжению сети. Для этого проверьте, что на панели прибора имеются соответствующие индикаторы.

• Используйте адаптер для подключения прибора к электророзетке, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

• Устройство не предназначено для использования с ограниченными физическими и умственными способностями без помощи взрослых, а также лицами с ограниченными способностями, которые не могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность.

• Прибор следует отключать от сети в следующих случаях: прежде чем приступить к чистке или техническому обслуживанию, а также в том случае, если Вы оставите прибор без присмотра, даже на короткий срок.

• Не пользуйтесь прибором и обращайтесь с ним в помещении с повышенной влажностью.

• Не пользуйтесь прибором, если он не работает.

• Запрещается использовать электрический утюг.

• Запрещается чистить прибор щетками, содержащими абразивные или коррозионные вещества.

• Запрещается использовать прибор при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.

• Запрещается использовать прибор в ванной.

• Не используйте прибор в ванной.

Cititi instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul, pentru a evita orice pericol cauzat de utilizare necorespunzătoare.
Acest aparat din partea profesională poate fi utilizat sub dină în depință sigură.

1. DESCRIEREA APARATULUI DE TUNS și A ACCESORIILOR:

- A. Buton de pornire/oprire.
- B. 8 piepteni de 3 - 6 - 9 - 12 - 16 - 18 - 22 - 25 mm
- C. Asamblare de lame de tăiere
- D. Înșiruire de tensiune.
- E. Adaptor.
- F. Sticlă cu ulei.
- G. Prință cu căpușă

SFATURI IMPORTANTE: Încărcări bine înainte de orice utilizare. Acest aparat nu funcționează cu alimentare prin reteaua electrică.

Pentru a evita deteriorarea acumulatorilor:
• Nu încărcați niciodată mai mult de 20 de ore.
• Înainte de a porni aparatul pentru prima dată, încărcați-l cu ajutorul adaptorului său.

2. INSTRUCȚII DE SECUINȚĂ

- Pentru siguranță, întărirea aparatului, acest aparat este conform normelor și reglementelor aplicabile (directive privind ochișapărămătirea de joasă tensiune, compatibilitatea electromagnetică, mediu înconjurător, etc.).
- Verifică că tensiunea instalată dumneavoastră electrică să corespundă cu cea a aparatului dumneavoastră. Conectați la o tensiune neîntreruptă și securizată poate provoca deteriorarea aparatului sau chiar să arunce parangă.
- Instalația aparatului să fie săfătuită de către un electrician.
- Aceste instrucții sunt destinate pentru a fi folosite de persoanele (inclusiv copiii cu capacitate fizică, sensorială sau mintală diminuată sau de persoane fără experiență sau cunoștințe privind utilizarea unor apariții asimilate). Excepție constituie cazul în care acționarea persoanei sunt supraveghețătoare de o persoană respectabilă sau în casă. Este interzisă utilizarea aparatului de către persoanele care nu sunt supraveghețătoare. Este recomandată supraveghere copilului, să fie și asigură că aceasta nu se joacă cu aparatul.
- Aparatul trebuie să rămână în permanență înțins de către persoana care îl folosește.
- Nu utilizați aparatul dumneavoastră și căzăt, dacă acesta nu funcționează normal.
- Pentru a scoate aparatul din priză, nu trageti de cablul de alimentare, ci apăsați butonul.
- Nu utilizați un prelungitor electric.
- Nu curățați aparatul folosind produse abrasive sau corozioase.
- Nu utilizați aparatul în temperatură sub 0 °C și peste 35 °C.

ATTENZIONE: Părțile tinute cu mână trebuie debranurate înainte de a le curăța sub apă. Este posibilă utilizarea sub dus.



1. PLAKU KIRIMO MASİNİLER İN OS PRIEDJ APRAŞYMAS :

- A. Jüngimo/sijungimo mygtukas
- B. 8 užkiųjų tampos: 3 - 6 - 9 - 12 - 16 - 18 - 22 - 25 mm
- C. Kirimo peiliukų komplektas
- D. Išvėsimasis signalinė lemputė
- E. Adapters
- F. Aliejus indelis
- G. Valymo sėpelinė

2. SAVARDI PATRIMONI :

- Kiekvienas karta naudoti iš aparatų pakraukite ji į naujo. Šis aparatas ne-priklauso naudotojui.
- Kad išvengtumėte akumuliatorius išskrovimo:
• Niekada nepakele aparatu kraitis ligiai regu 20 val.
- Prieš naudodami aparatą pirmą kartą, kurkite į 14 valandų naudodamiesi adaptoriu.
- 6. SAUGOS PAGRIMI :

 - Siekiama išvengti skausmų, aparatas pagamintas iš laikinų takojimų standartuose ir telesko plėtros (Zemnas litampas, Elektromagnetiniu suderinamumu, Apilko kai apsaugos direktyvų...).
 - Patikrinkite, ar Jūsų elektronis tinklelėje tampa su turinys naudotyje aparat.
 - Bet koka jumimo klaida gal padaryti neįvertamais žalais, kuriai netinkamai gana-

- Tada aparatas turi būti instaliuotas ir naudoti laikantys jūsų šalyje galiojan-

- Siš aparatas nera skirtas naudoti asmenims (taip pat vaikams), kurii fizinis, jutimis arba protinės galimybės yra ribotos, taip pat asmenims, neturintiems at-

- tinkamos patirties arba žinių, išskyrus tuo atveju, kai už saugumą atsakingi asmenys užtikrina tinkamą priežiūrą arba jei anksčiau gaunus informacijas dėl šio aparato naudojimo. Valaki turi būti prizūrimi, užtikrinant, kad jie nežiūsta uapa-

- tūratis.
- Aparatus turi būti įtinktu: prieš kai jį valant ir atlikiant priežiūros darbus, sutrikus veikimui, balgis jį naujoti.
- Nenaudotu aparatu ir kriekite į centra, (galutai atlikti priežiūrą po pardavimo, jeigu aparatas nukrito ir neveikia kaip paprastas).
- Nedaugiau nei 10 dienų, bet ištariai kistuką iš lizdo.
- Nenaudokite elektrinį ligiką.
- Nevalykite su vėdinimui skirtomis ar korozijos sulankčiomis priemonėmis.
- Nenaudokite esamį žemeinį nei 0 °C ir aukštetas nei 35 °C temperatūrai.

- 7. PERSPEKIMAS: Rankose laikomas aparatas dažys plaujan

- Tinkuodamiesi aparatu, kai jis buvo išleistas iš elektros tinklo.

- GURANTUOJAS: Jūsų aparatas skirtas tik naudojimui namuose. Jo negalima naudoti profesioninius tikslus. Netesiogiai naudojant, garantija nebėra taikoma ir tampa neigiamai.

- 8. LUBRIFERIA :

- Pridėkite apie 1 ml aliejų į aparatą, kai jis buvo išleistas iš elektros tinklo, išskyrus išvėsimą.

- 9. VAIKINIS PĀRĀDĪJUMI:

- Naudojimas autonomiū režimu:

- Aparatas veikia su akumuliatoriumi.

- Akumuliatorius krovimui yra 8 valandos. Kai akumuliatorius pakrovimo signifinė lėmputė yra žalia, aparatas yra pakrovus.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 10. PĀRĀDĪJUMI NAUDÖJIMUI:

- Naudojimas autonomiū režimu:

- Aparatas veikia su akumuliatoriumi.

- Akumuliatorius krovimui yra 8 valandos. Kai akumuliatorius pakrovimo signifinė lėmputė yra žalia, aparatas yra pakrovus.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 11. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 12. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 13. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 14. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 15. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 16. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 17. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 18. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 19. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 20. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 21. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 22. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 23. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 24. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 25. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 26. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 27. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 28. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudotu išvėsimą.

- Išsukus adaptori į elektros tinklą, automatiškai režimu trukme yra maždaug 40 minučių.

- 29. PĀRĀDĪJUMI NAUDĒJUMI:

- Krovimui naudot